

Gebruikersgids

Digitale tv bij Scarlet

Voor je eraan begint

Mijn TV Box V5 Compact (HD)



Bekijk onze demo's! door op de **HELP** -toets van je afstandsbediening te drukken.

Hoofdmenu




Om door het menu te navigeren.




Om je keuze te bevestigen.

Directe toegang

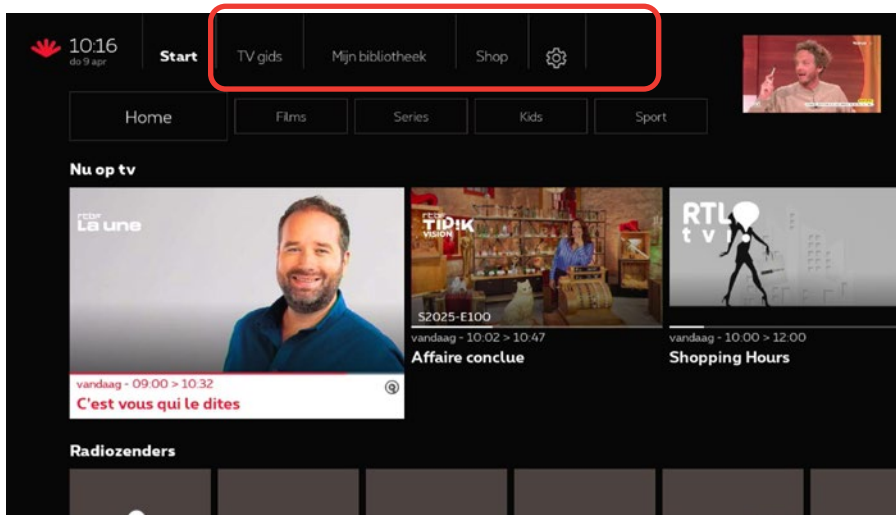




- **TV gids:** geeft je de programmering van alle programma's per zender en per dag.
 - Ben je in het tv-menu, ga dan via de navigatietoets  naar de **TV gids** en druk op 
 - Liever rechtstreeks? Druk dan op **TV guide**
- **Mijn bibliotheek:** geeft een overzicht van je video's en abonnementen
 - Ben je in het tv-menu, ga dan via de navigatietoets  naar **Mijn bibliotheek** en druk op 
- **Shop:** hier kan je een extra tv-optie aankopen of een film huren uit de filmcatalogus
 - Ben je in het tv-menu, ga dan via de navigatietoets  naar **Shop** en druk op 
 - Liever rechtstreeks? Druk op de **on demand**
-  Hier kan je de instellingen van de TV Box beheren en aanpassen
 - Ben je in het tv-menu, ga dan via de navigatietoets  naar  en druk op 

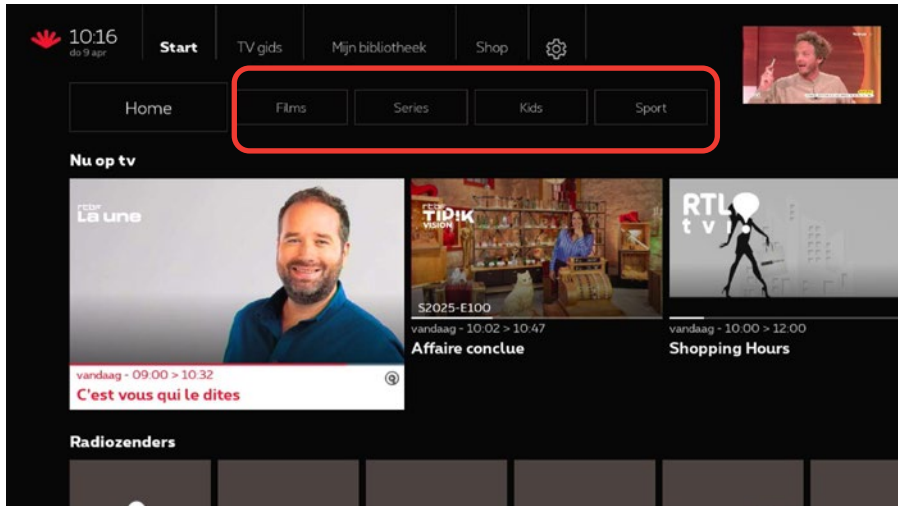Programma's per genre




In de rubrieken **Films**, **Series**, **Kids**, **Sport** vind je programma's gegroepeerd per genre.

- Ben je in het tv-menu, ga dan via de navigatietoets  naar de rubriek van je keuze
- Druk op  om een programma te kiezen en selecteer **Kijken**

Gebruik de navigatietoets  om van het ene niveau naar het andere te gaan.

Betekenis van de symbolen

-  Score geven
-  Herinnering
-  Leeftijdscategorieën
-  Kinderslot
-  Film/programma aangekocht in de op-aanvraag-catalogus
-  Geprogrammeerde opname
-  Opname bezig
-  Opname afgelopen
-  Gedeeltelijke opname
-  HD/3D
-  Programma beschikbaar met TV Replay of TV Replay+
-  Programma niet beschikbaar via TV Replay of TV Replay+ nadat het volledig werd uitgezonden
-  Serieopname of films op aanvraag in verschillende versies

Beschikbare tv-zenders

Bekijk de lijst met tv-zenders die in jouw regio live uitzenden op scarlet.be/nl/digitale-tv/


Je kan ook zelf de volgorde van je favoriete zenders op een gemakkelijke en intuïtieve manier veranderen:

Via de instellingen van de TV Box

Druk op: **MENU** >  > **zenders hernummeren**



Volg de stappen hieronder:



- Selecteer de zender die je wilt verplaatsen of typ direct het nummer en druk op **OK**.
- Kies dan de nieuwe plaats van de zender met  of typ het nummer van zijn nieuwe plaats en bevestig met **OK**. De zender zal automatisch van plaats veranderen.
- Wanneer je klaar bent met het verplaatsen van de zenders, selecteer je **Bevestigen** en druk je op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Ondertitels beheren

Versta je niet alles van een programma of ben je slechthorend? Dan bieden ondertitels een goede oplossing. Ze zijn beschikbaar voor sommige programma's op bepaalde zenders.

Je kan de ondertitels beheren:

Voor alle zenders

 >  > **mijn voorkeur > gesproken taal en ondertitels**

Kies de taal van de ondertitels en bevestig.


Je krijgt de ondertiteling zowel voor rechtstreekse uitzendingen als voor opnames en programma's in TV Replay (indien beschikbaar).

Voor een welbepaalde zender


Terwijl je een programma bekijkt, druk op:


 > **ondertitels of gesproken taal en ondertitels**

Als je geen enkele van deze mogelijkheden ziet, is er geen ondertiteling beschikbaar voor dit programma op deze zender.

Als je de ondertiteling activeert op een bepaalde zender, dan krijgt die voorrang op de « ondertiteling voor alle zenders » (die je via  gekozen hebt).

Audiobeschrijving beheren

Met « Audiobeschrijving »  vertelt een stem wat er op het scherm gebeurt naast de normale stemmen en geluiden van het programma. Dat is handig voor blinden of slechtzienden.

De programma's waarvoor « Audiobeschrijving » beschikbaar is, worden aangegeven met het  (kort voor audio description).

Je kan de audiobeschrijving beheren:

Voor alle zenders

 >  > **mijn voorkeur > gesproken taal en ondertitels**

Maak je keuze en bevestig.


Je krijgt de audiobeschrijving zowel voor rechtstreekse uitzendingen als voor opnames en programma's in TV Replay (indien beschikbaar).

Voor een welbepaalde zender

Terwijl je een programma bekijkt, druk op:

 > **gesproken taal en ondertitels** > **audio taal**

Als je geen enkele van deze mogelijkheden ziet, is er geen audiobeschrijving beschikbaar voor dit programma op deze zender.

Als je de audiobeschrijving activeert op een bepaalde zender dan krijgt die voorrang op de « audiobeschrijving voor alle zenders » (die je via  gekozen hebt).

Een programma opnemen

Plan je tv-opname en je hoeft je favoriete programma of serie nooit meer te missen.


Een opname programmeren doe je:

- met de afstandsbediening



Kan je het programma opnemen dat je aan het bekijken bent.

- via de tv-gids

Selecteer het gewenste programma in de tv-gids, druk op  en volg de instructies op het scherm.

Je kan je opnames beheren in:  > **mijn bibliotheek** > **geplande opnames**

Je opnames terugvinden

 > **mijn bibliotheek** > **Mijn video's** > **mijn opnames**

 > **mijn bibliotheek** > **Mijn video's** > **mijn geplande opnames** >  -toets > **mijn opnames**

Hoe lang worden mijn opnames bewaard?

Alle opnames zijn standaard 90 dagen beschikbaar.

Een film, serie of tv-programma huren

Kies via de **shop** de film die je wenst te bekijken, druk op **OK** en volg de instructies op het scherm.

Om content aan te kopen, voer je je aankoopcode in. Standaard is die **1234** (tenzij je die al hebt gewijzigd).

Gebruik de verschillende filters om snel de films te vinden die je zoekt.

Je kan de taal van de shop wijzigen (in Frans of Nederlands) via:

MENU >  > **mijn voorkeur** > **taal van de shop**

Om een van de tv-opties te activeren:

MENU > **shop** > **een optie activeren**

Radio beluisteren

Druk op **RADIO** of vind de radiostations in de tv-gids.

Pincodes

Er bestaan twee pincodes, eentje voor **aankopen** in de shop en eentje voor het **kinderslot**. Standaard zijn beide pincodes **1234**.

Om ze te wijzigen of te deactiveren:

MENU >  > **systeem** > **veiligheid/privacy** > **pincodes beheren**

Pincode vergeten? Bel dan gratis **02 275 27 27**.



Kinderslot

Om de toegang tot een deel van het aanbod te beperken werd een aantal standaardinstellingen voorgeprogrammeerd. Je kan de instellingen op elk ogenblik activeren, deactiveren of aan je voorkeur aanpassen via:

MENU >  > **stelsysteem** > **instellingen kinderslot**

Om wijzigingen te valideren en om toegang te krijgen tot het geblokkeerde aanbod moet je de kinderslotpincode invoeren. Deze is standaard **1234** (als je ze nog niet veranderd hebt).

