

Guide d'utilisation

La TV digitale Scarlet

Avant de commencer

Ma TV Box V5 Compact (HD)



Découvrez nos démos grâce à la touche **HELP** de la télécommande.

Le menu













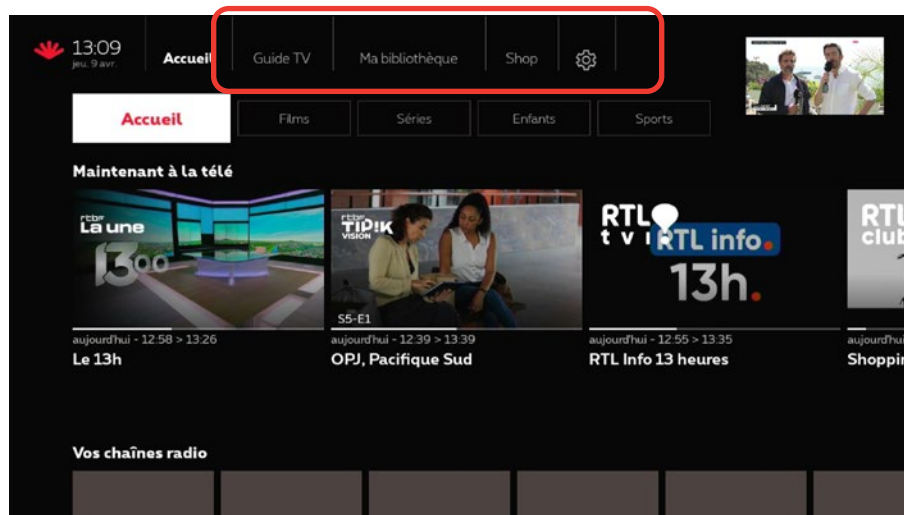


Pour naviguer dans le menu.




Pour valider votre choix.

Des accès directs





- **Guide TV:** affiche la programmation de tous les programmes par chaîne et par jour.
 - Dans le menu TV, allez via la touche de navigation  vers **Guide TV** et appuyez sur 
 - Accès direct : appuyez sur 
- **Ma bibliothèque :** aperçu de vos vidéos et abonnements
 - Dans le menu TV, allez via la touche de navigation  vers **Ma bibliothèque** et appuyez sur 
- **Shop:** vous pouvez y acheter une option TV supplémentaire ou louer un film dans le catalogue
 - Dans le menu TV, allez via la touche de navigation  vers **Shop** et appuyez sur 
 - Accès direct : appuyez sur 
-  Vous pouvez ici gérer et modifier les paramètres de la TV Box
 - Dans le menu TV, allez via la touche de navigation  vers  et appuyez sur 

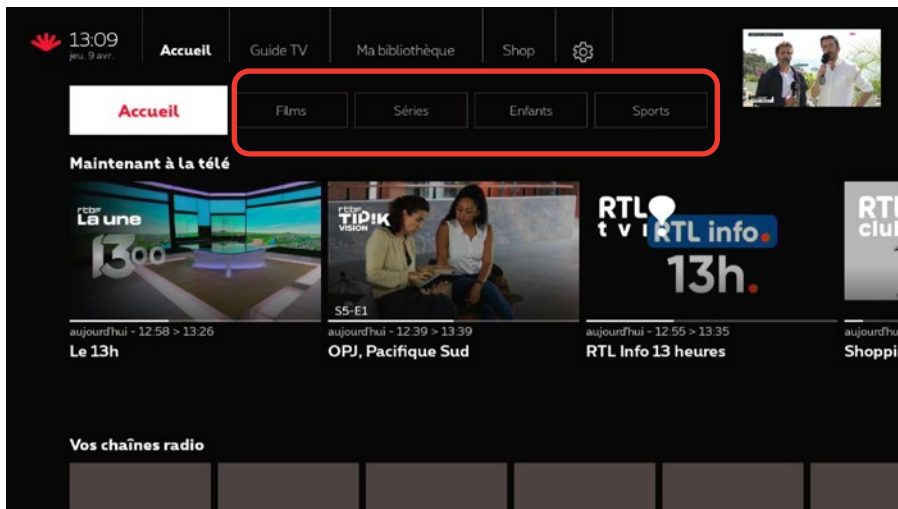Programmes par genre
















Dans les rubriques **Films**, **Séries**, **Enfants** et **Sports**, les programmes sont classés par genre.

- Dans le menu TV, allez via la touche de navigation  vers la rubrique de votre choix
- Appuyez sur  pour choisir un programme et sélectionnez **Regarder**

Pour passer de l'un à l'autre, utilisez la touche de navigation .

Signification des symboles



-  Donner une évaluation (note)
-  Rappel
-  Catégories d'âge
-  Contrôle parental
-  Film/programme acheté dans le catalogue à la demande
-  Enregistrement programmé
-  Enregistrement en cours
-  Enregistrement terminé
-  Enregistrement partiel
-  HD/3D
-  Programme disponible avec TV Replay ou TV Replay+
-  Programme non disponible via TV Replay ou TV Replay+ une fois entièrement diffusé
-  Enregistrements en série ou films à la demande ayant plusieurs versions

Liste des chaînes TV

Consultez la liste des chaînes TV disponibles dans votre région pour la diffusion en direct sur scarlet.be/fr/tv-digitale/





Vous pouvez facilement modifier l'ordre de vos chaînes préférées :

Via les paramètres de la TV Box

Appuyez sur:  >  > **numérotation des chaînes**



Suivez les étapes ci-dessous :

- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer ou saisissez directement son numéro, puis appuyez sur .
- Choisissez ensuite le nouvel emplacement de la chaîne avec  ou saisissez le numéro de son nouvel emplacement et confirmez en appuyant sur . La chaîne changera automatiquement d'emplacement.
- Une fois que vous avez terminé de déplacer les chaînes, sélectionnez **Confirmer** et appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

Gérer les sous-titres

Vous êtes malentendant ou vous ne comprenez pas tout dans un programme ?

Les sous-titres peuvent vous aider. Ils sont disponibles pour certains programmes sur certaines chaînes.

Deux possibilités :

Pour toutes les chaînes

 >  > **préférences > langues parlées et sous-titres**

Sélectionnez une langue, puis validez-la.


Les sous-titres apparaîtront sur tous les programmes en direct, mais aussi en TV replay et vos enregistrements (si disponibles).

Pour une seule chaîne


Lorsque vous regardez un programme, appuyez sur :


 > **sous-titres ou langues parlées et sous-titres**

Si vous ne voyez aucune de ces options, cela signifie qu'il n'y a pas de sous-titres disponibles pour ce programme sur cette chaîne.

Si vous activez les sous-titres sur une chaîne particulière, ils auront la priorité sur les « sous-titres pour toutes les chaînes » (que vous avez sélectionnés via ).

Gérer l'audiodescription

La « description audio »  est une voix off expliquant aux aveugles et malvoyants ce qu'il se passe à l'écran en plus des voix et des sons normaux du programme.

Les programmes pour lesquels la « description audio » est disponible sont identifiés par le symbole .

Vous pouvez gérer l'audiodescription :

Pour toutes les chaînes

 >  > **préférences > langues parlées et sous-titres**

Faites votre choix et confirmez.

Vous recevrez la description audio tant pour les émissions en direct que pour les enregistrements et les programmes en TV Replay (si disponible).


Pour une chaîne spécifique

Pendant que vous regardez un programme, appuyez sur :



> **langue parlée et sous-titres** > **langue audio**

Si vous ne voyez aucune de ces options, il n'y a pas de description audio disponible pour ce programme sur cette chaîne.

Si vous activez la description audio pour une chaîne spécifique, elle aura la priorité sur la « description audio pour toutes les chaînes » (que vous avez sélectionnée via ).

Enregistrer un programme

Programmez vos enregistrements TV et vous ne raterez plus jamais votre émission ou votre série préférée.


Pour programmer un enregistrement, procédez comme suit :


- avec la télécommande



À l'aide de cette touche, vous pouvez à tout moment enregistrer le programme que vous visionnez.

- via le guide TV

Dans le guide TV, sélectionnez le programme à enregistrer, appuyer sur  et suivez la procédure à l'écran.

Gérez vos enregistrements programmés via :  > **ma bibliothèque** > **enregistrements programmés**

Retrouver vos enregistrements

 > **ma bibliothèque** > **Mes vidéos** > **mes enregistrements**

 > **ma bibliothèque** > **Mes vidéos** > **mes enregistrements planifiés** > touche  > **mes enregistrements**

Combien de temps sont conservés mes enregistrements ?

Par défaut, tous les enregistrements sont disponibles pendant 90 jours.

Louer un film, une série ou un programme TV

Via le **shop**, sélectionnez ce que vous souhaitez regarder, appuyez sur **OK** et suivez la procédure à l'écran.

Pour acheter du contenu, vous devrez introduire votre code PIN d'achat. Par défaut, votre code est **1234** (sauf si vous l'avez déjà modifié).

Pour les films, vous pouvez utiliser différents filtres pour trouver plus rapidement ce que vous cherchez.

Vous pouvez modifier la langue du shop (en français ou en néerlandais) via :

MENU >  > **préférences** > **langue du shop**

Pour activer une des options tv:

MENU > **shop** > **activer une option**

Écouter la radio

Appuyez sur **RADIO** ou choisissez une station de radio dans le Guide TV.


Codes PIN

Il existe deux codes PIN, l'un pour les **achats** sur le shop, l'autre pour le **contrôle parental**. Par défaut, vos deux codes sont **1234**.

Pour les modifier ou les désactiver :

MENU >  > **système** > **sécurité et vie privée** > **gestion des codes PIN**

Vous avez oublié votre code PIN ? Appelez le **02 275 27 27**.

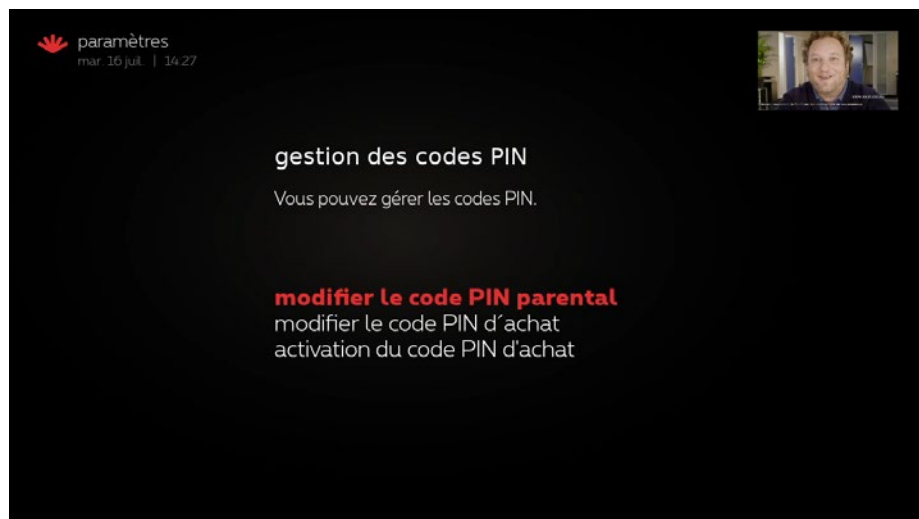

Contrôle parental

L'accès à certains contenus est limité par défaut selon quelques paramètres. Si vous voulez modifier, désactiver ou réactiver ces paramètres :

MENU >  > **système** > **paramètres du contrôle parental**

Vous devrez introduire un code PIN parental pour valider toute modification et pour accéder à du contenu bloqué. Par défaut, le code PIN parental est **1234** (sauf si vous l'avez modifié).

